VIKING ARM

DK Brugsanvisning

NL Gebruiksaanwijzing

FR Notice d’utilisation

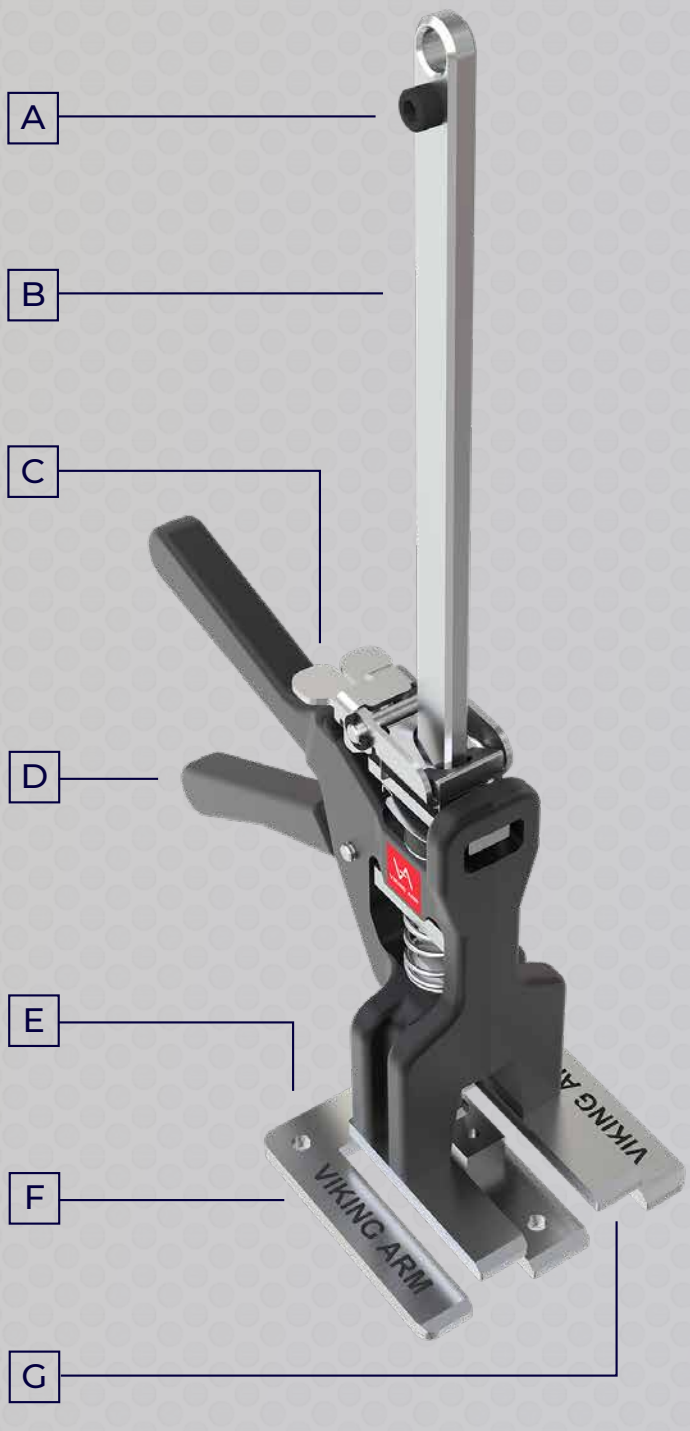

DK

- A Sikkerheds skrue
- B Stang
- C Lås/ Udløser mekanisme
- D Håndtag
- E Monteringshuller
- F Bundplade
- G Fødder

NL

- A Vergrendelingsschroef
- B Schacht
- C Vergrendelings- en ontgrendelingsmechanisme
- D Hendel
- E Montagegaten
- F Basisplaat
- G Voet

FR

- A Vis de blocage
- B Manche
- C Mécanisme de verrouillage et déverrouillage
- D Levier
- E Trous de montage
- F Plateau d'embase
- G Bras de levage

Løft
Liftmodus
Fonction “levée”

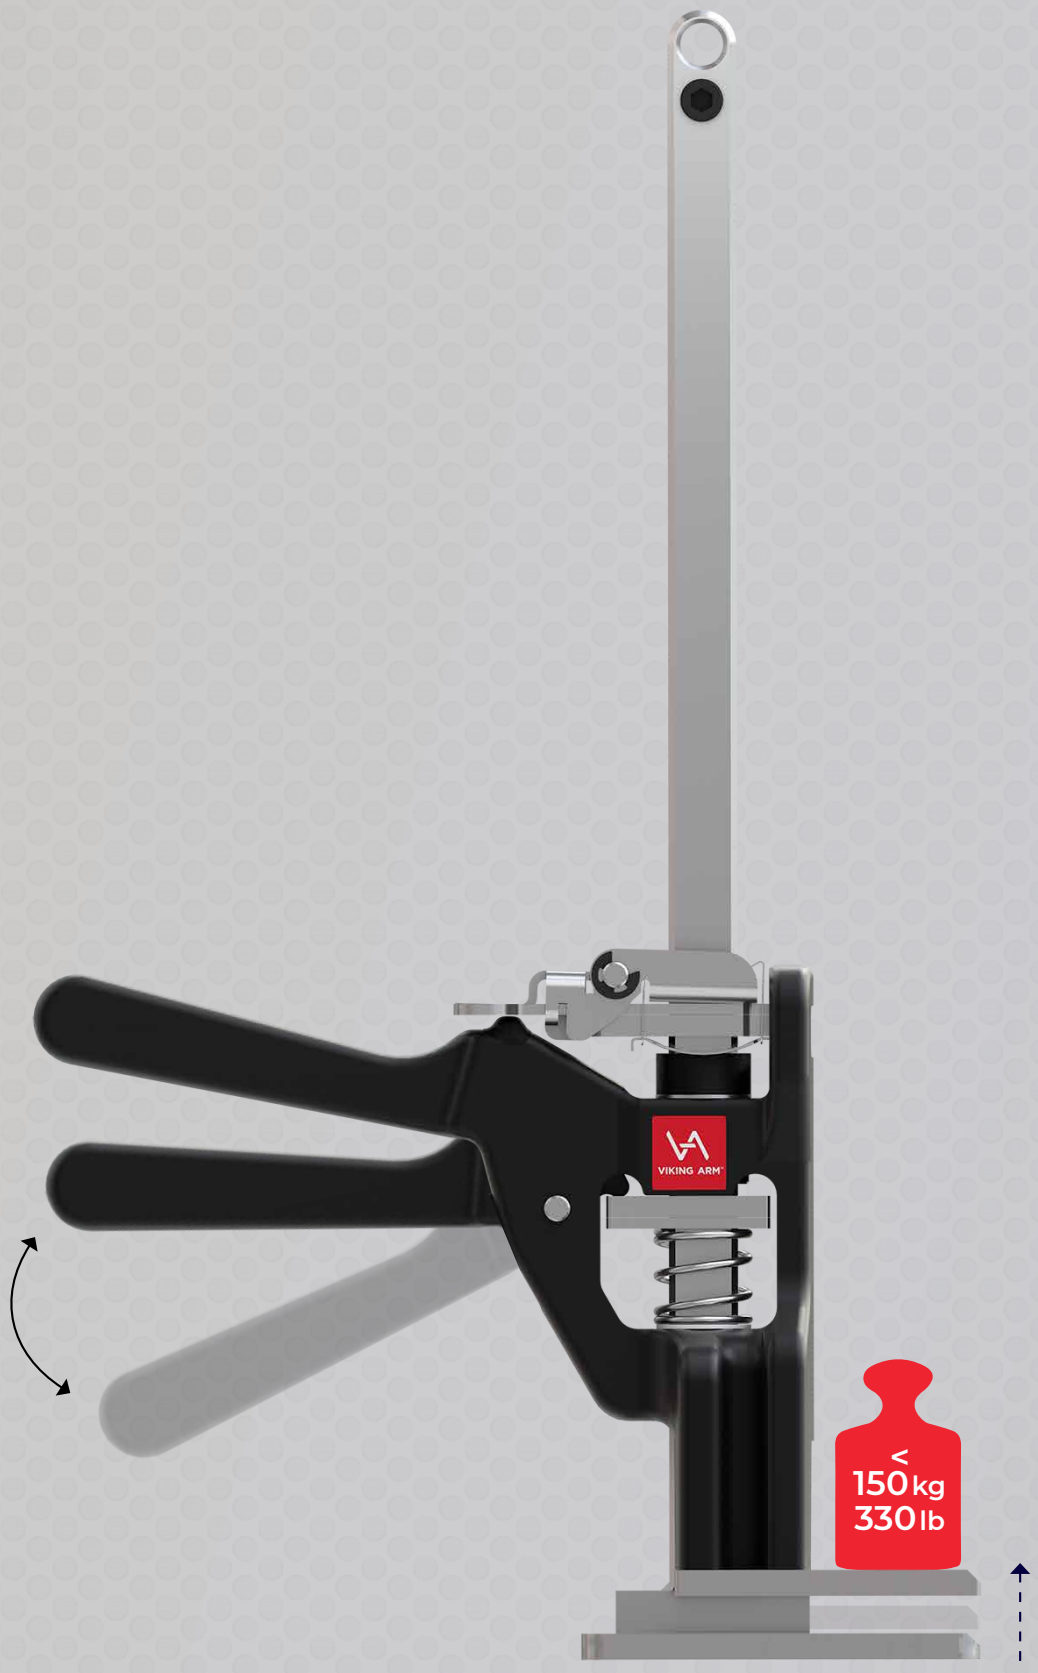

Kontrolleret sænkning
Gecontroleerd zakken
Descente assistée

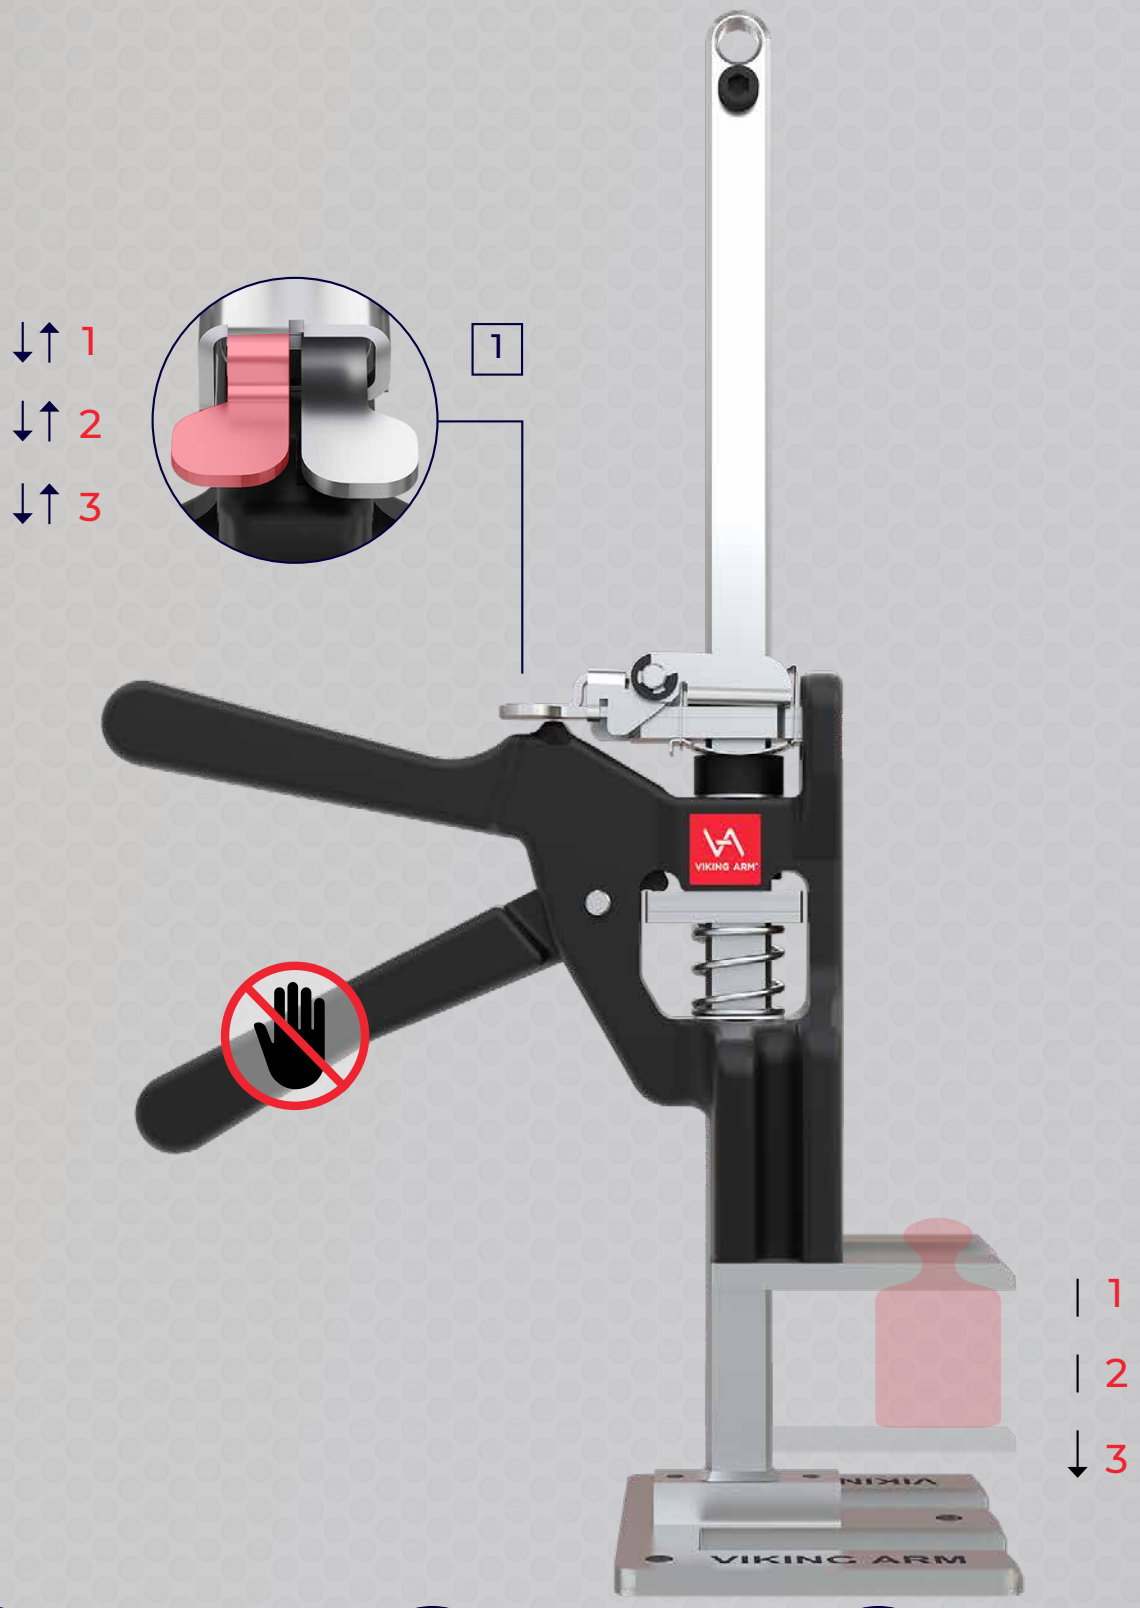

DK

1 Pump venstre frigørelse til kontrolleret sænkning

NL

1 Pomp links «quick release trigger» voor gecontroleerd zakken

FR

1 Levier gauche: déclenchement rapide pour une descente controlée

Hurtig sænkning
Volledig snel zakken
Relâchement comple

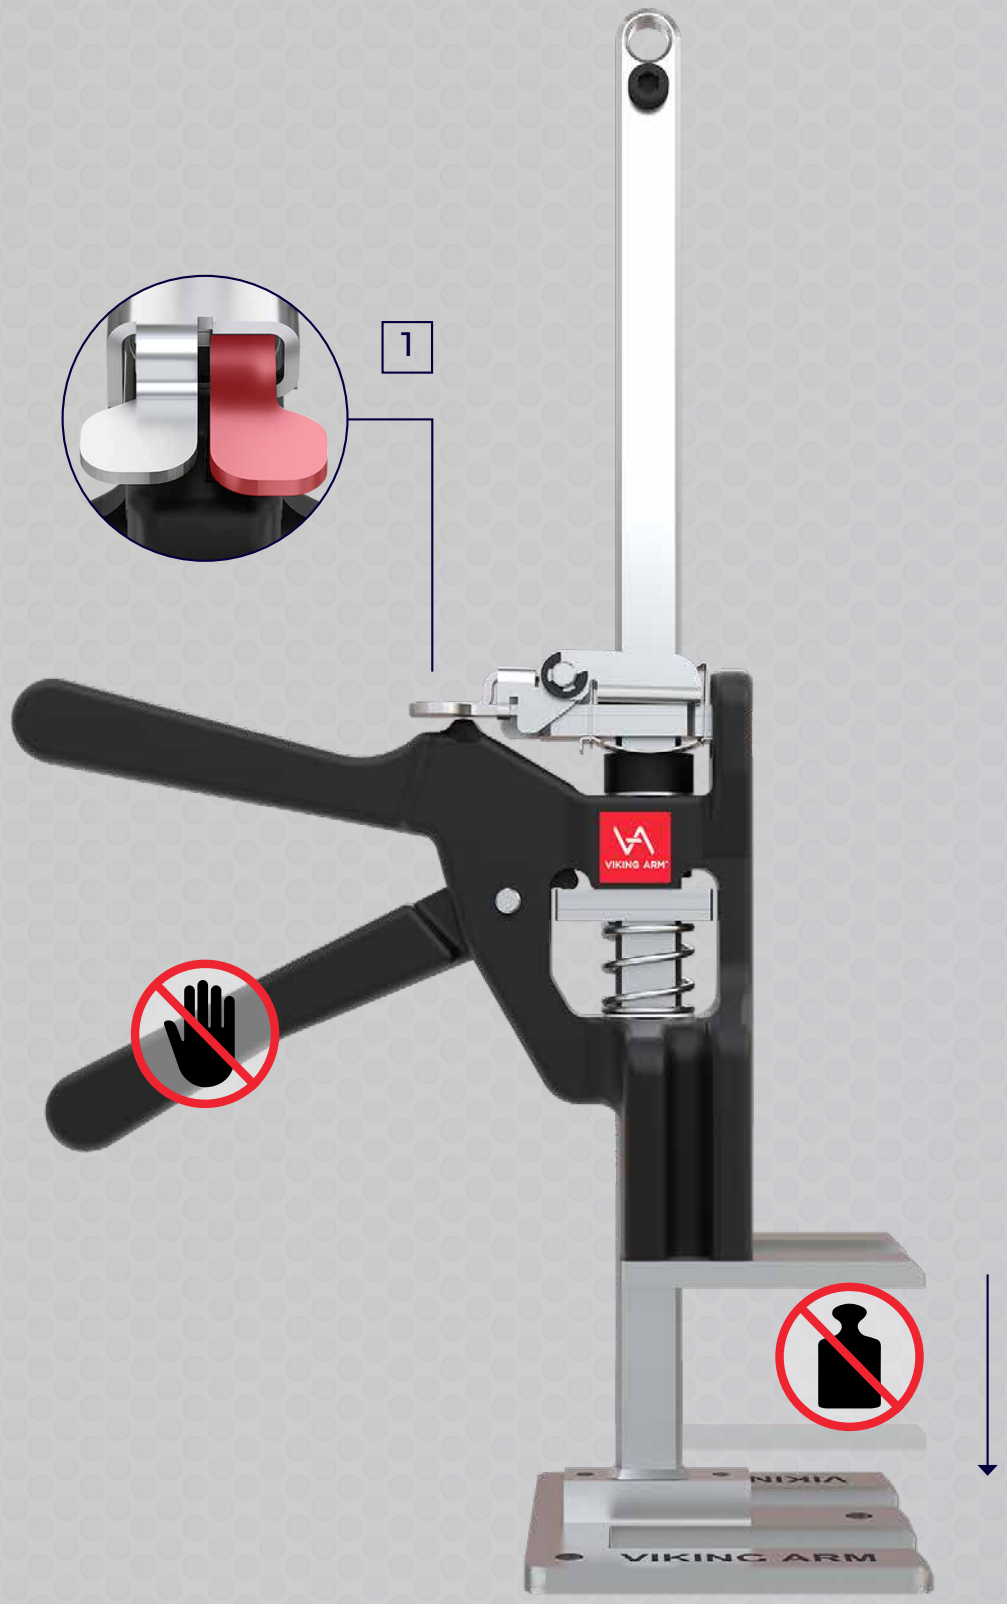

DK

1 Tryk på højre udløserknap for at frigøre

NL

1 Druk de knop «full release trigger» en houd deze ingedrukt

FR

1 Appuyer et maintenir enfoncé à droite pour un relâchement complet

Brug som skruetvinge
Gebruik als klemgereedschap
Utilisation comme outil de serrage

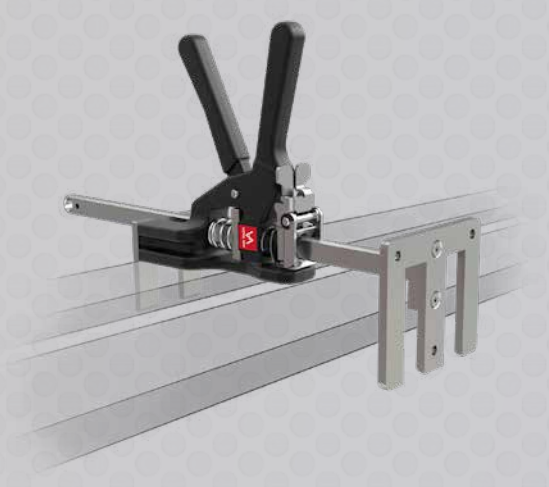

DK

1 Fjern Sikkerhedsskruen
2 Hold den højre udløserknap nede hele tiden. Træk stangen ud

NL

1 Vergendelingsschroef verwijderen
2 Druk op de rechtse knop en houd deze ingedrukt. Trek de as uit

FR

1 Retirer la vis de verrouillage
2 Appuyer et maintenir enfoncé le levier droit. Retirer le manche

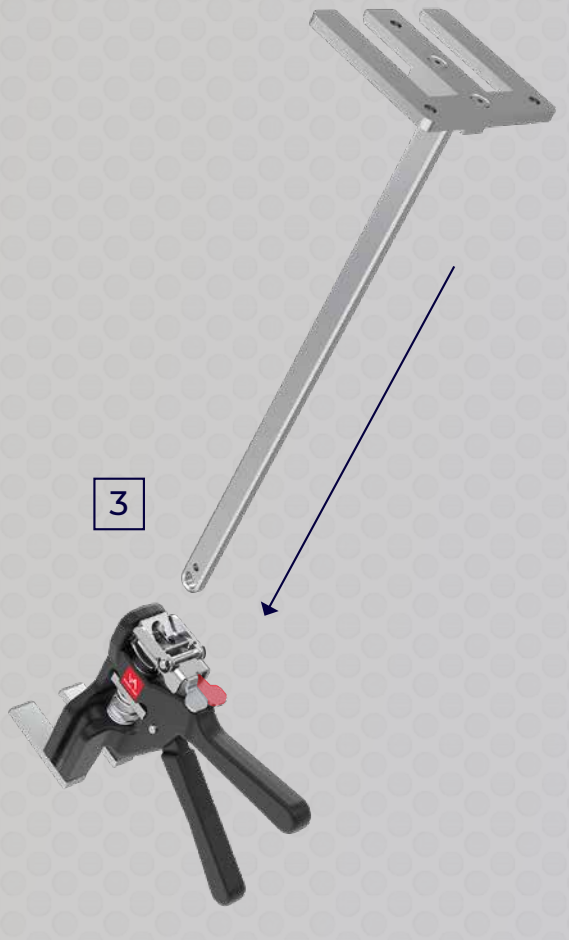

DK

3 Mens udløserknappen holdes nede, træk stangen helt ind på den modsatte side
4 Slip udløserknappen, og stram sikkerheds-skruen

NL

3 Plaats de as volledig vanaf de andere kant, terwijl u de rechtse knop ingedrukt houdt
4 Laat de trekker los en bevestig de borgschroef

FR

3 Insérer complètement le manche de l'autre côté tout en maintenant le levier droit
4 Relacher le levier replacer la vis de verrouillage

VIKING ARM